


快速使用指南 —— 安装说明


主机安装

- 1 将手柄连接线一端穿入铝合金管，按下手柄连接处的锁扣，将铝合金管与手柄连接。

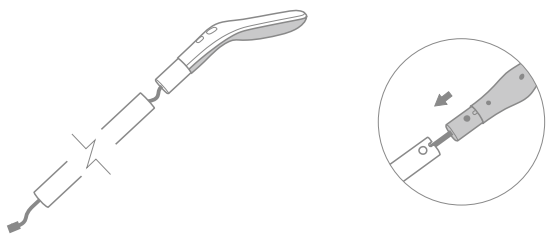


注：如果锁扣没有弹起，请左右轻转连接的两部件。

- 2 将机身连接接头与手柄连接接头对接，按下机身连接处锁扣，将铝合金管与机身连接。

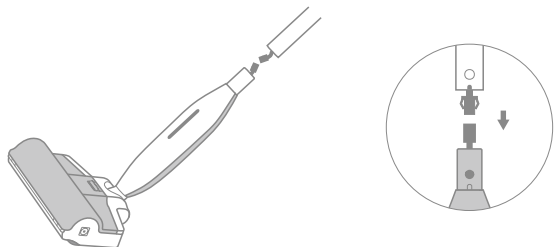


注：如果锁扣没有弹起，请左右轻转连接的两部件。连接接头时请注意方向，不要反方向强行插入。

- 3 将滚筒放置水中浸泡柔软。打开主机盖，抬起传动组件套入滚筒，将滚筒按钮放入滚筒另一端，轻按按钮沿导向槽将滚筒按压到位，盖上主机盖。

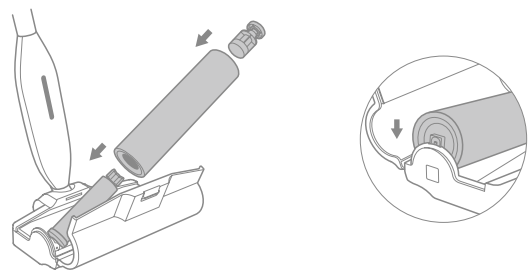

注：安装前必须先将滚筒放在水中【低于55°C】浸泡至柔软。套入滚筒时请注意方向。滚筒按压到位时，滚筒按钮自动回弹复位。


- 4 打开电池仓盖，将电池连接头与电池仓内接口连接，将电池放置于电池仓内，并盖上电池仓盖。

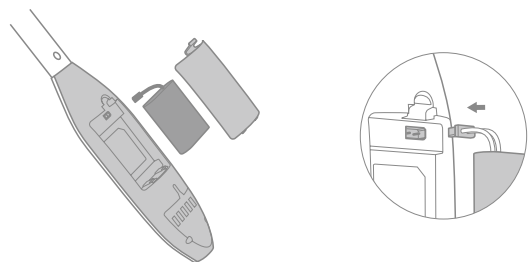


注：连接接头时请注意方向，不要反方向强行插入。

底座安装

- 1 将支撑架插入底座。

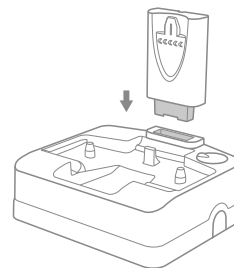


- 2 将进水管与底座后端进水口对应连接，将另一端与水龙头连接。【与洗衣机进水管连接方式一致】

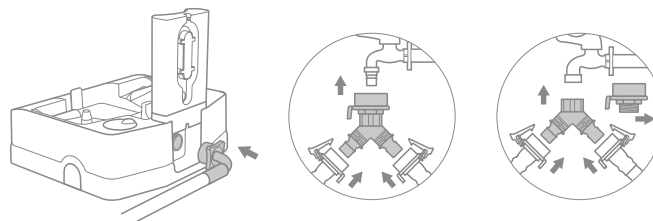


注：如果为单出水龙头且已连接其他进水设备，请先将进水三通连接至水龙头，再将洁地机进水管和其他设备进水管分别连接至进水三通。如水龙头为4分接口，请先将出水三通上的快速接头取下，再将出水三通连接至水龙头。

- 3 底座翻转至底面，将出水管一端与底座出水口连接，根据地漏位置拆下底座左右相应的出水管挡片，把出水管沿卡槽装好，翻转放好底座，再将出水管另一端连接至地漏。【与洗衣机出水管连接方式一致】

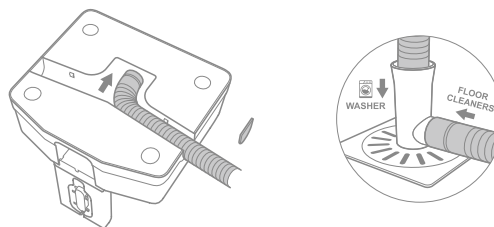

注：如果已连接其他出水设备，请先将出水三通连接至地漏，再将洁地机出水管和其他设备出水管分别连接至出水三通相应接口。底座放置水平，底座出水口不得低于地漏位置水平面，尽量保证出水管水平。

- 4 将适配器接头插入支撑架背部DC接口，并将适配器连接电源。

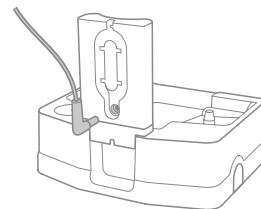


不惑科技洁地机是一台无线静音地面清洁设备，它能够对地面干、湿垃圾扫拖同步完成，使用后一键自动进行清洗，让您轻松快捷的完成琐碎的地面清洁家务，享受更多生活乐趣。

洁地机可以方便、快捷、轻松的清理瓷砖、大理石、木地板、复合地板等材质的硬质光滑地面。配合使用专业的消毒清洗液，可以时刻保持地面干净清洁。

祝使用愉快！

按键及指示灯定义

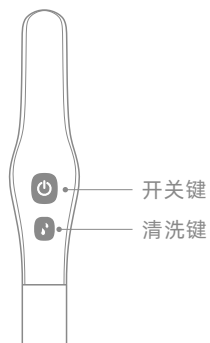


按键说明




指示灯说明

	主机独立工作状态	主机放置在底座上
开机键	短按主机开机，再次短按主机关机	短按无效
清洗键	短按无效 长按 5 秒：滚筒更换指示灯熄灭。【滚筒运行计时归零】	短按：启动清洗模式，再次短按停止清洗模式【清洗模式归零】 长按 5 秒：滚筒更换指示灯熄灭。【滚筒更换计时归零】
状态/充电指示灯	绿色常亮：产品正常工作 红色闪烁：1 电量不足，主机运行 5 秒后停止工作 2 滚筒被异物卡住，主机运行 5 秒后停止工作	红色常亮：产品正在充电，且电量未充满 绿色常亮：产品充电完成 绿色闪烁：产品处于清洗模式
清洁液指示灯	红色：上次主机清洗后，清洁液已用完 不亮：上次主机清洗后，清洁液未用完	红色：上次主机清洗后，清洁液已用完 不亮：上次主机清洗后，清洁液未用完
滚筒更换指示灯	红色：滚筒达到使用期限 不亮：滚筒未达使用期限	红色：滚筒达到使用期限 不亮：滚筒未达使用期限


特别提示

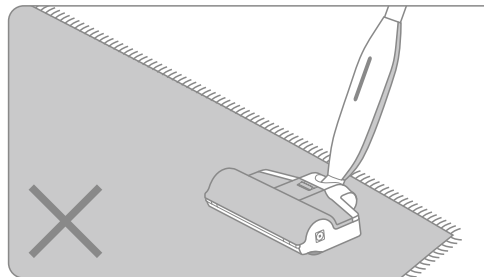


禁止在地毯上使用

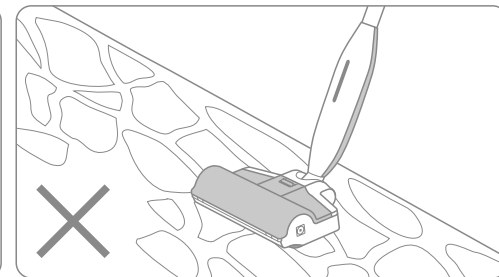


禁止在过于粗糙的地面上使用

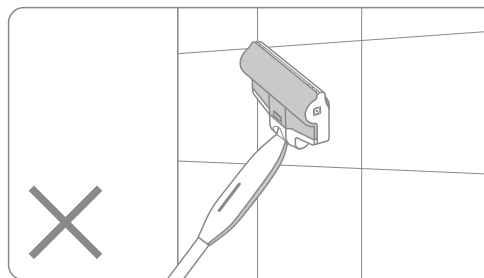


禁止用于墙面清洁

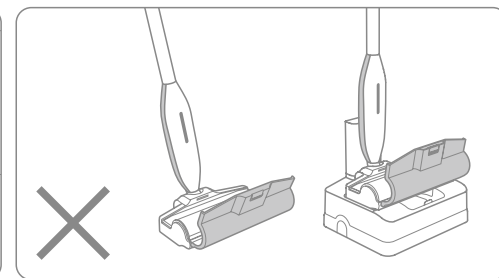

主机运行或放在底座上清洗时，必须盖上主机盖

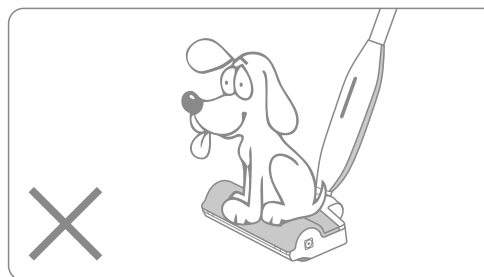

严禁在主机上增加负载，严禁儿童、宠物站在主机上玩耍

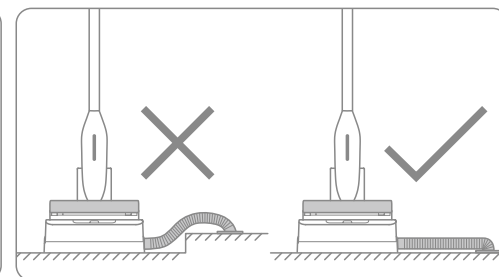

底座放置水平，底座出水口不得低于地漏位置，保证出水管水平



淘宝旗舰店



公众号

△ 请依照本指南的指示使用本产品，因不当使用导致的任何损失和伤害，由用户自行承担。

www.behow.com.cn